


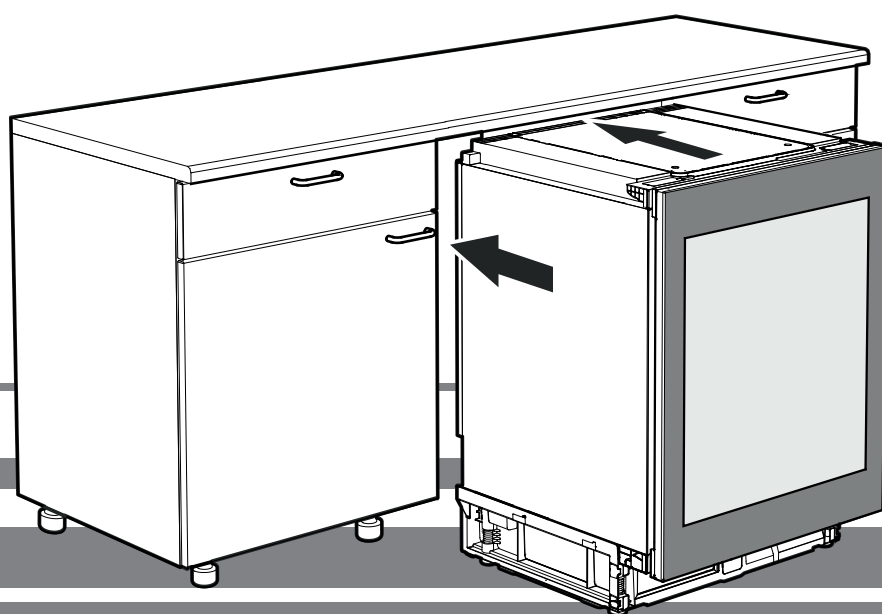

7080 208-00

UWT 1682

LIEBHERR

min. 100 cm²

min. 100 cm²

prachový filtr


plástová tvarovka pro vedení vzduchu v podstavci

průvodní dokumenty



upevňovací šrouby k zabudování

klíč na výškové přestavení spotřebiče

Výřez v cloně podstavce musí být vystředěn se spotřebičem.

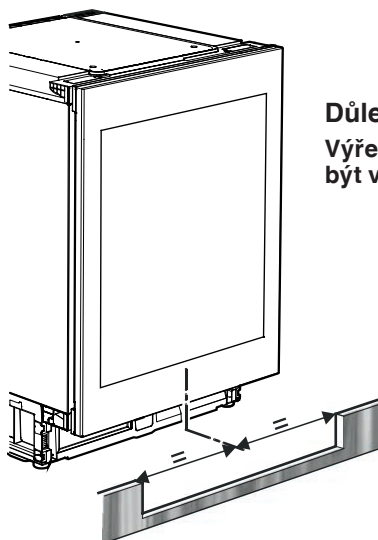


Rozměry spotřebiče

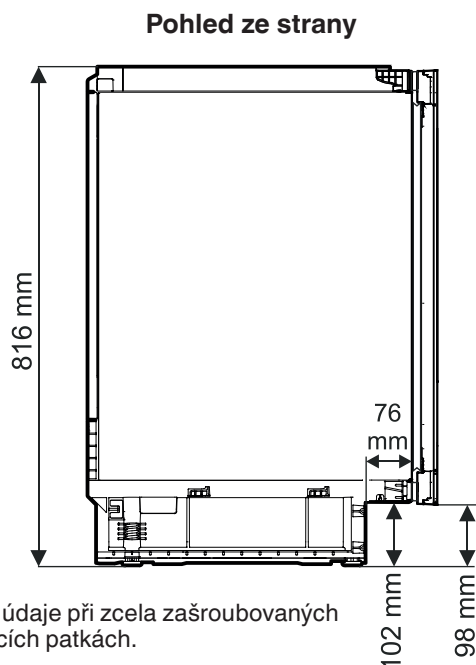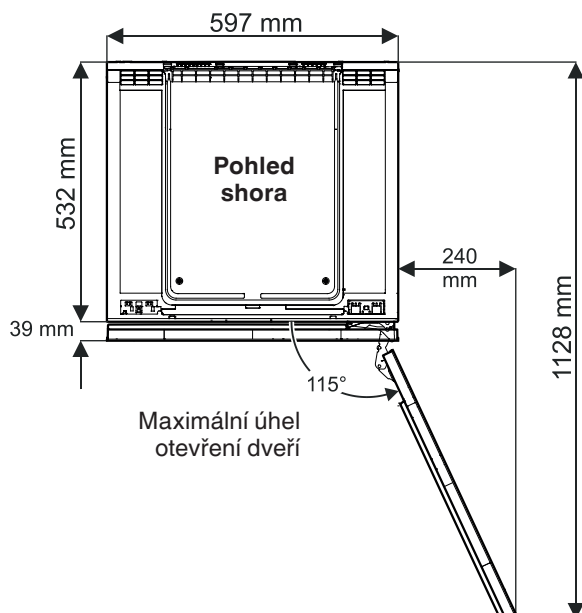

Výškové údaje při zcela zašroubovaných seřizovacích patkách.

Maximální výškové přestavení = 50 mm

Rozměry dveří spotřebiče

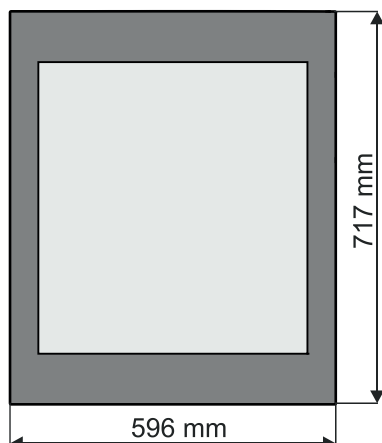


Rozměry pro zabudování

Důležité upozornění

Aby se předešlo problémům a poškození spotřebiče při jeho zabudování, musí se nutně dodržet následující předpoklady!

Podlaha na místě postavení spotřebiče musí být vodorovná a rovná!

Kuchyňský nábytek musí být vysměrován horizontálně i vertikálně!

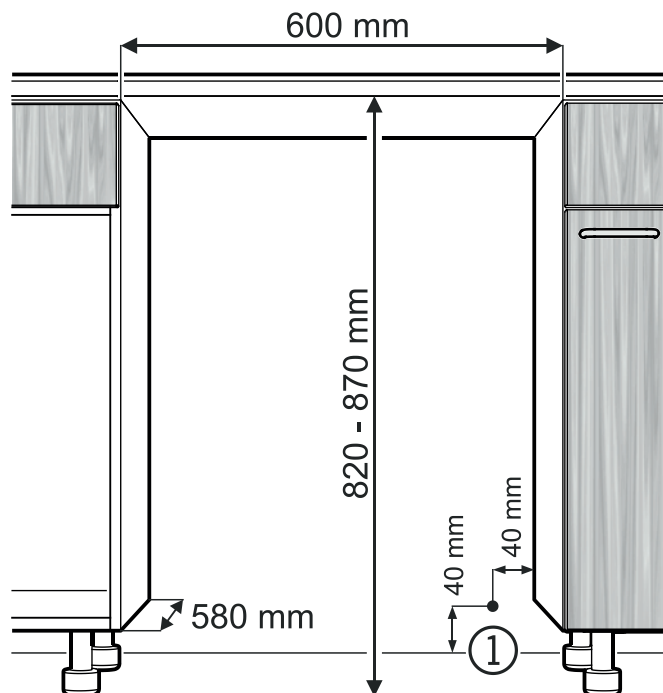

(1) V této oblasti vychází síťová přípojka na zadní straně spotřebiče.

Celková délka síťové přípojky = 2000 mm

Zvolit pozici zásuvky za zohlednění těchto údajů.



Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Zabudování spotřebiče

1.

Sundat kryt (1).


Nalepit krycí lišty vpravo a vlevo na přední hranu spotřebiče.

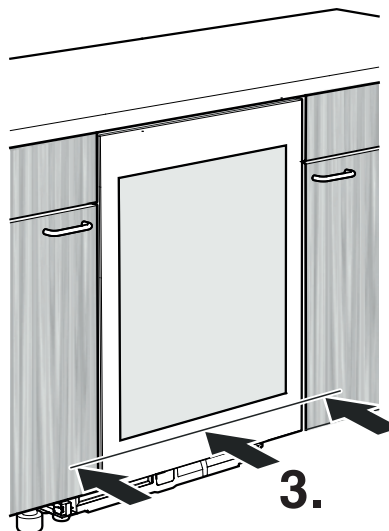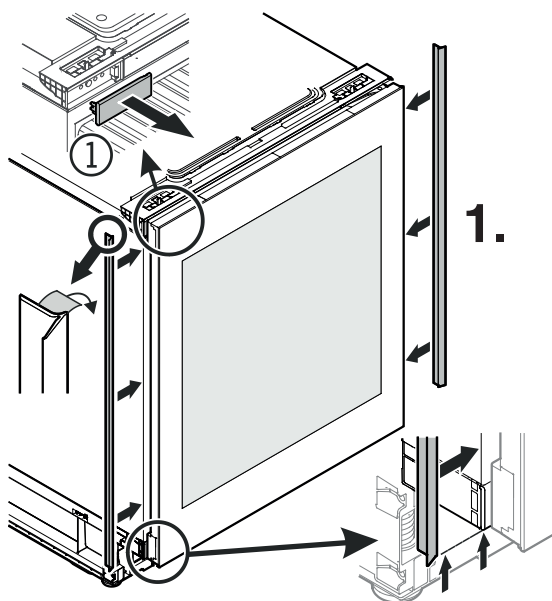

3.


Zasunout spotřebič, až pokud nebude čelní plocha spotřebiče ve stejné linii s čelní plochou kuchyňského nábytku.

Při zasouvání spotřebiče dbát na to, aby se nepoškodil síťový kabel!

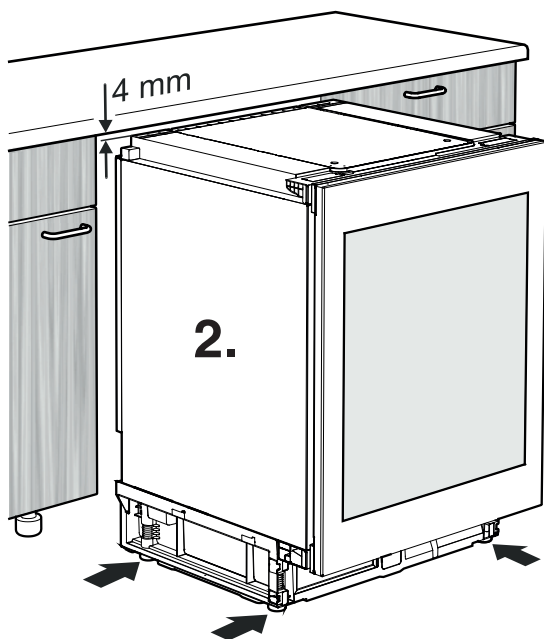

2.

Výškově nastavit spotřebič natočením seřizovacích patek ve směru hodinových ručiček na 4 mm pod vrchní deskou skříňky.

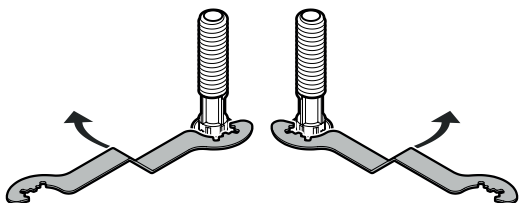


Točit klíčem ve směru hodinových ručiček ke zvednutí spotřebiče, točit klíčem proti směru hodinových ručiček ke spuštění spotřebiče.

Klíč nasadit odpovídajícím způsobem.



Důležité upozornění

Spotřebič musí být horizontálně a vertikálně vysměrován. Bude-li stát spotřebič šikmě, pak se může zdeformovat těleso spotřebiče a dveře nebudou správně zavírat.

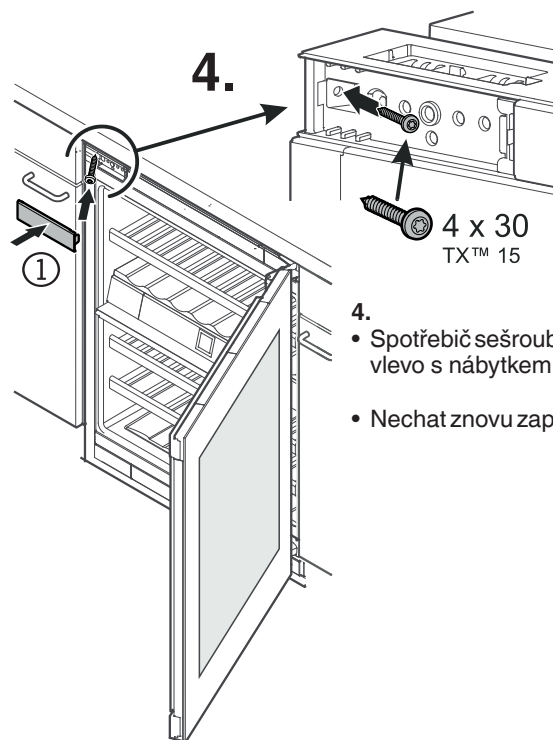

4.



- Spotřebič sešroubovat nahoře vlevo s nábytkem.
- Nechat znovu zapadnout kryt.

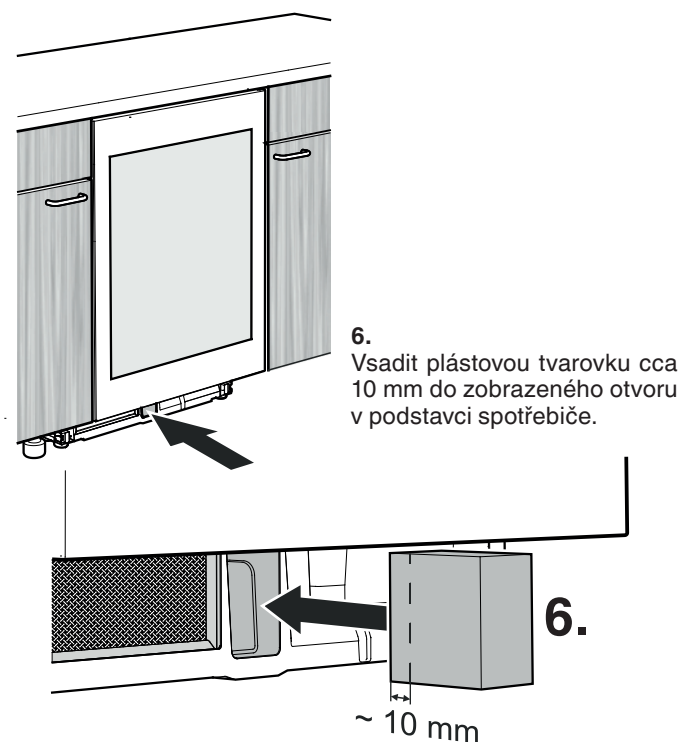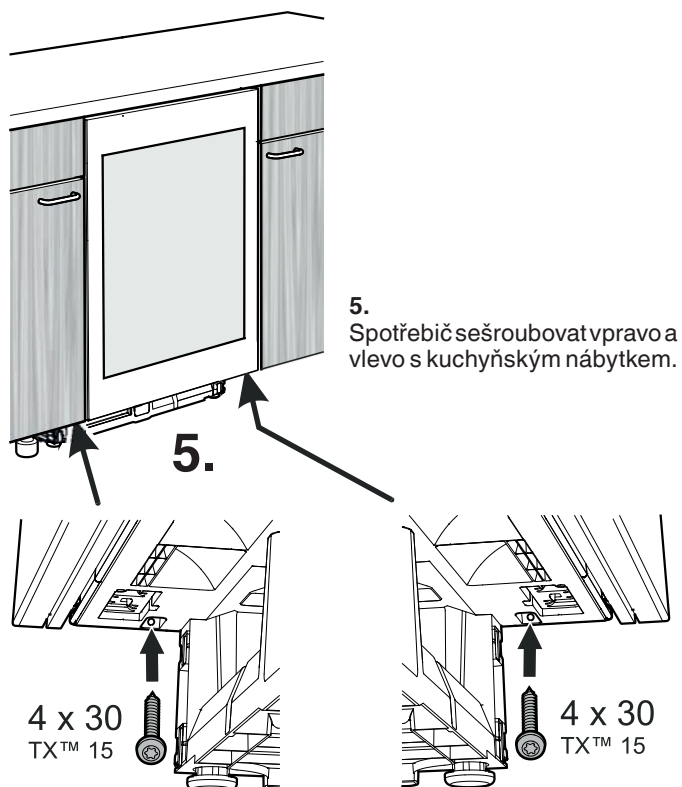

Důležité upozornění

Nevsadí-li se plastová tvarovka, pak nedosáhne spotřebič v provozu svůj úplný výkon chlazení.

7. Vsadit větrací mřížku do clony podstavce.

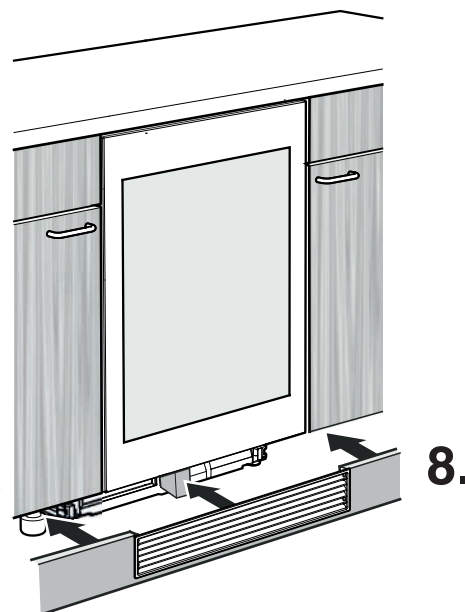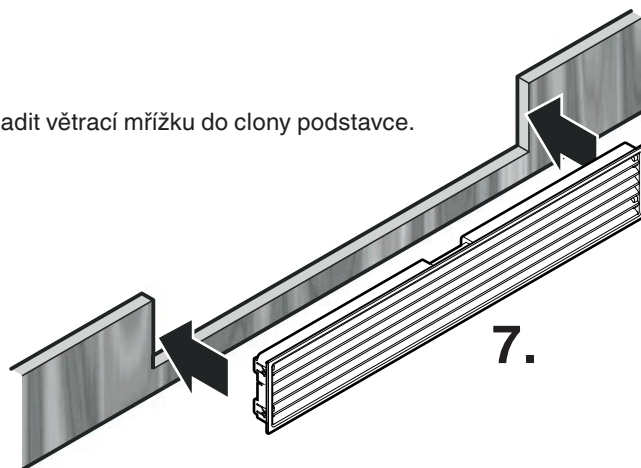

8. Nasadit clonu podstavce. Plástová tvarovka se přitom přesune do konečné polohy.


Důležité upozornění

Plástová tvarovka musí přiléhat na větrací mřížku.


Výměna závěsu dveří

Výměnu závěsu dveří by měl provést jen vyškolený, odborný personál.

Pro přestavbu jsou potřebné dvě osoby.

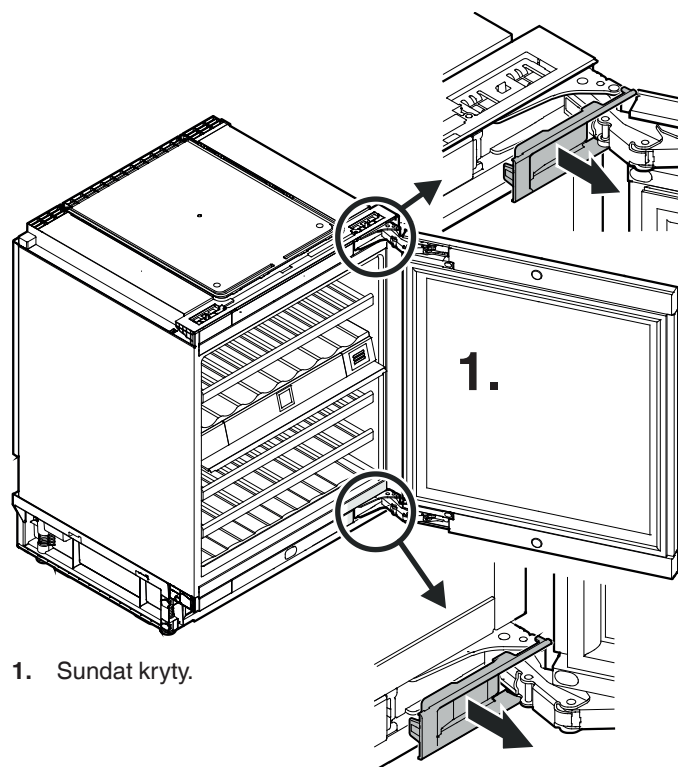


1. Sundat kryty.

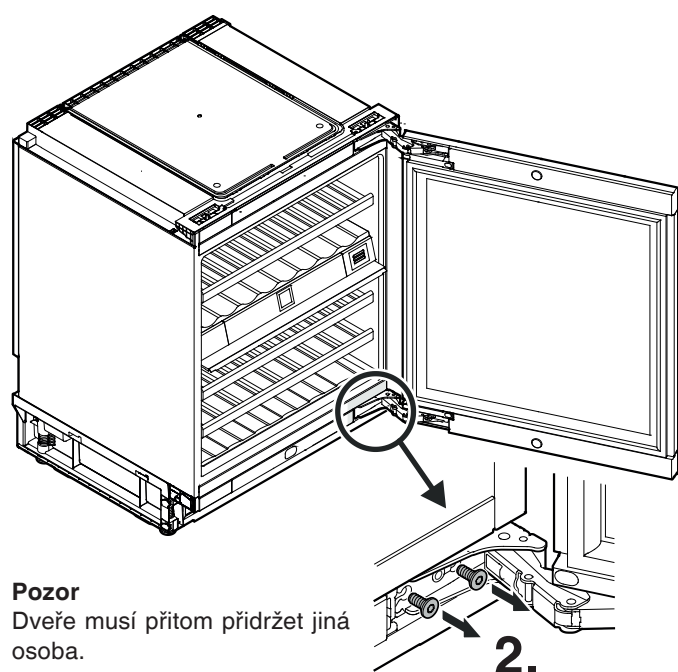


Pozor
Dveře musí přitom přidržet jiná osoba.

2. Vyšroubovat šrouby ze spodního závěsu.


3. Vyšroubovat šrouby z horního závěsu.

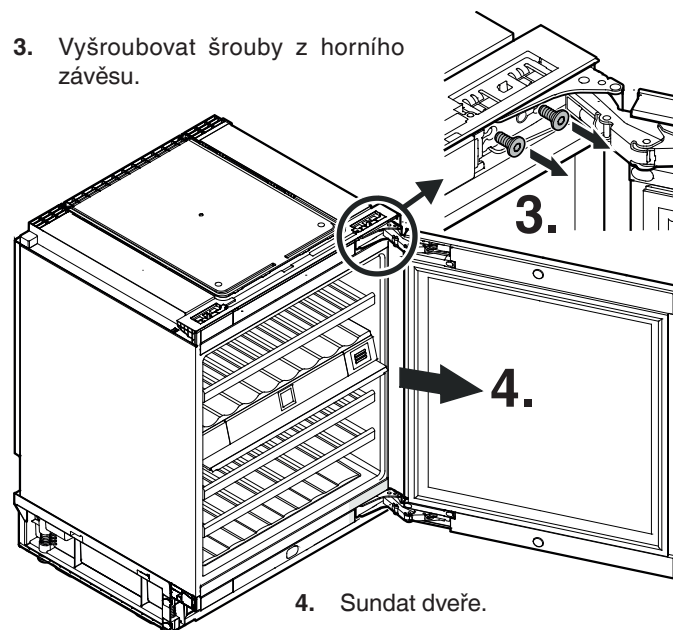


4. Sundat dveře.

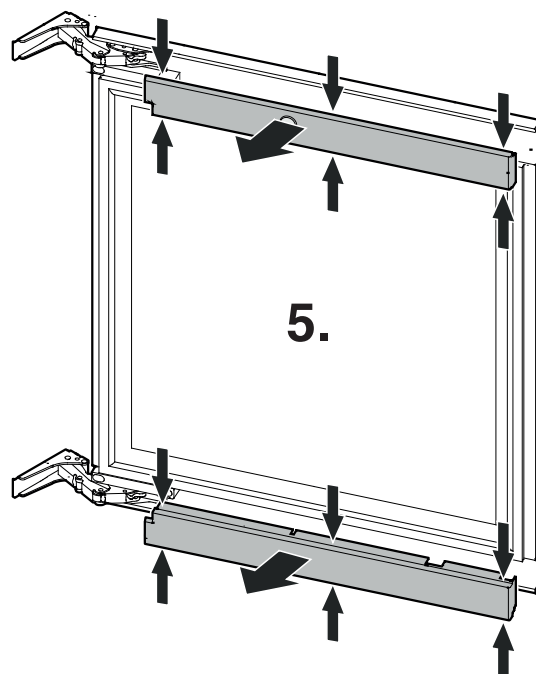


5. Kryty stisknout na označených bodech, nechat je vyskočit a odebrat je.

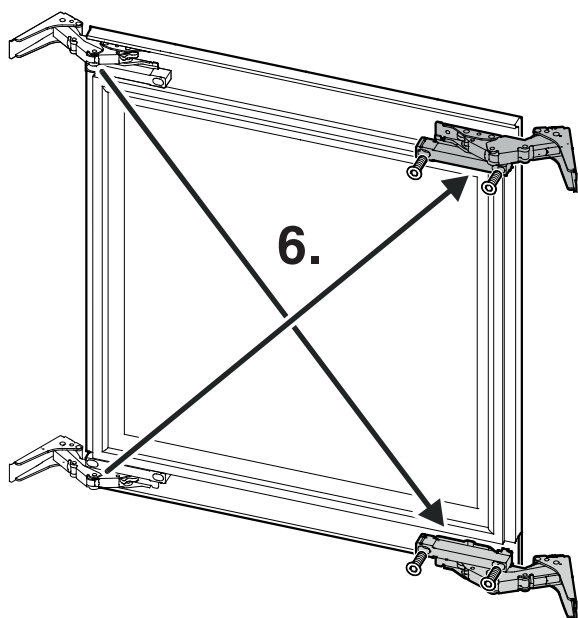


6. Odšroubovat závěsy a znovu je našroubovat diagonálně do protilehlé pozice.

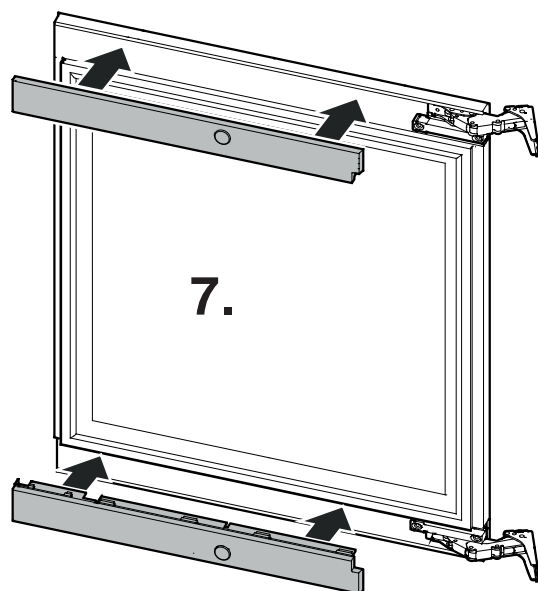


7. Kryty nasadit a nechat je zapadnout.

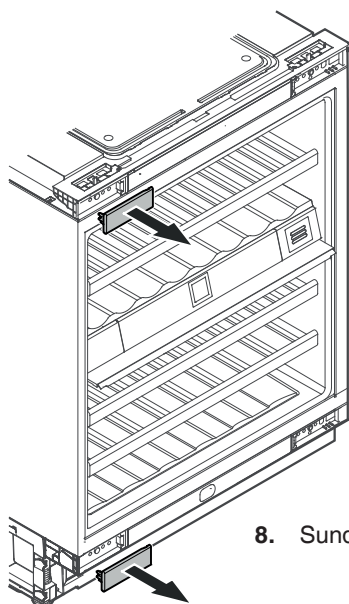


8. Sundat kryty.

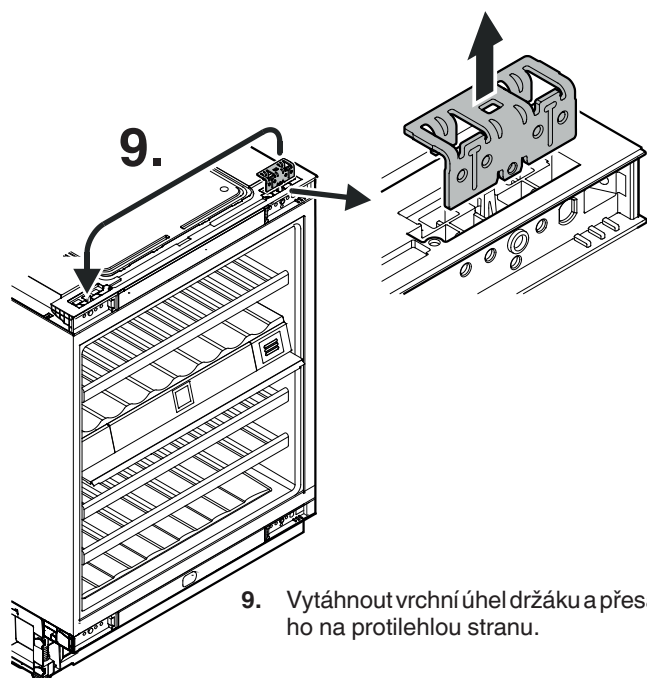

9. Vytáhnout vrchní úhel držáku a přesadit ho na protilehlou stranu.

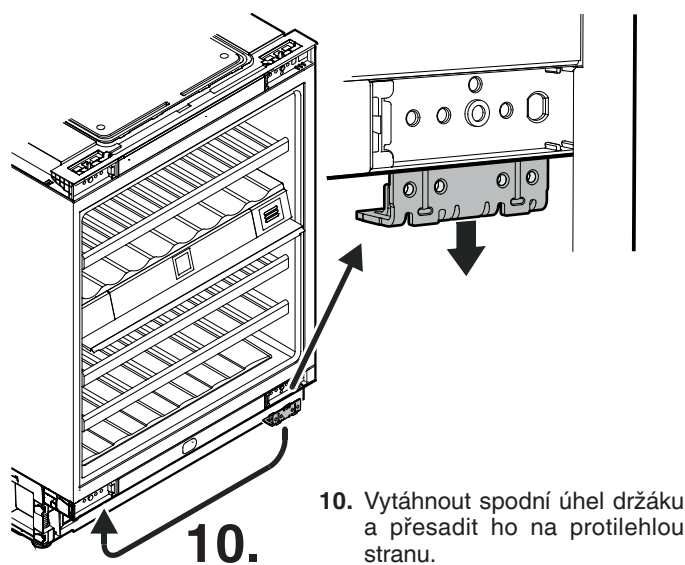

10. Vytáhnout spodní úhel držáku a přesadit ho na protilehlou stranu.

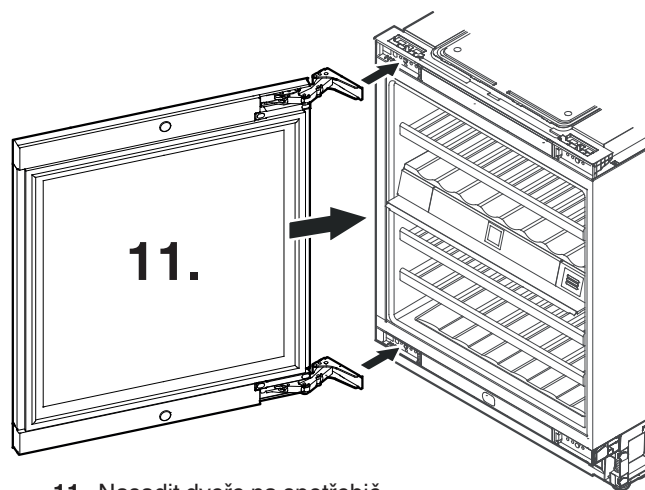



11. Nasadit dveře na spotřebič.

Pozor

Dveře musí přitom přidržet jiná osoba.

12. Našroubovat vlevo vrchní závěs.


Utáhnout šrouby.

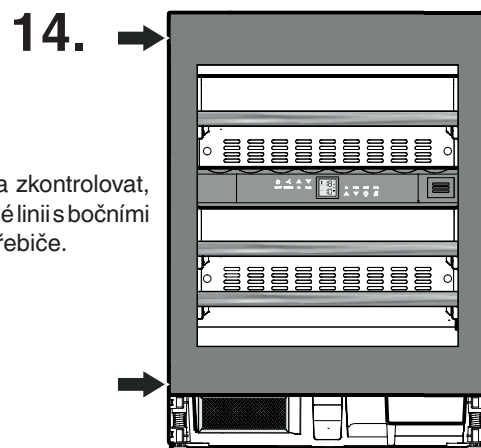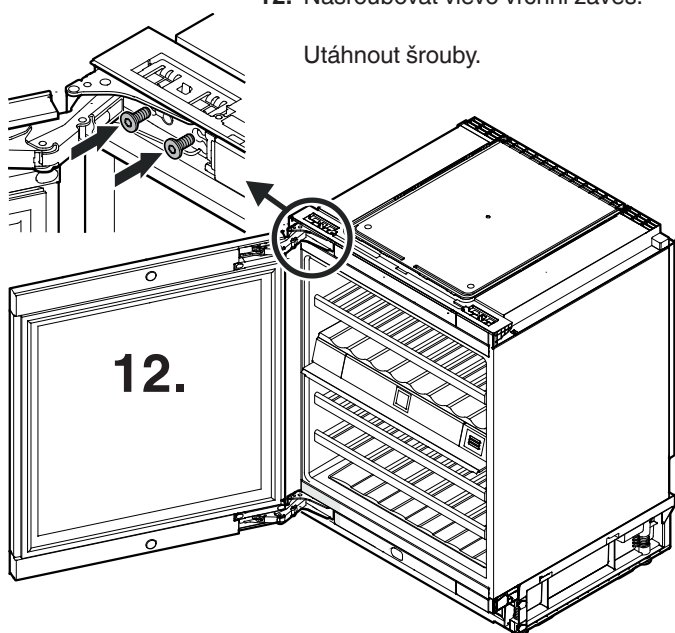

14. Zavřít dveře a zkontrolovat, jsou-li ve stejné linii s bočními stěnami spotřebiče.


Nastavení postranního sklonu dveří

Budou-li dveře viset křivě, pak nastavit jejich sklon.

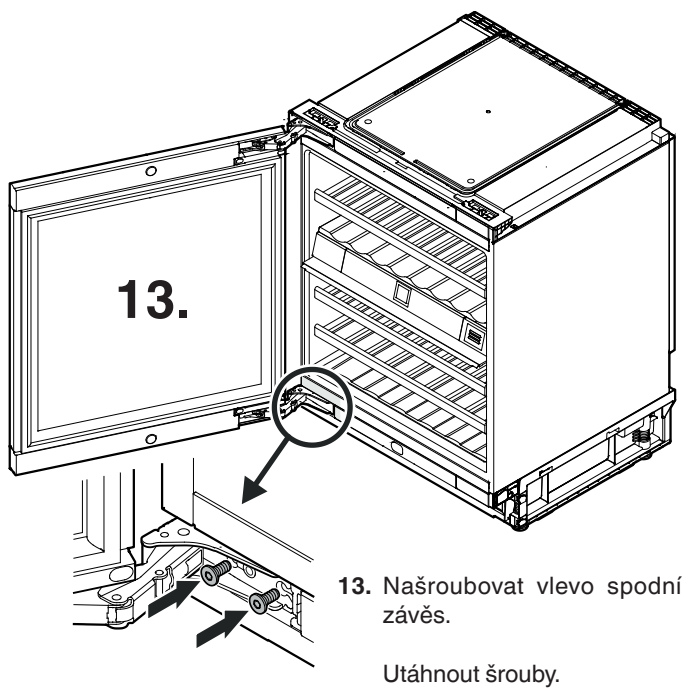

13. Našroubovat vlevo spodní závěs.


Utáhnout šrouby.

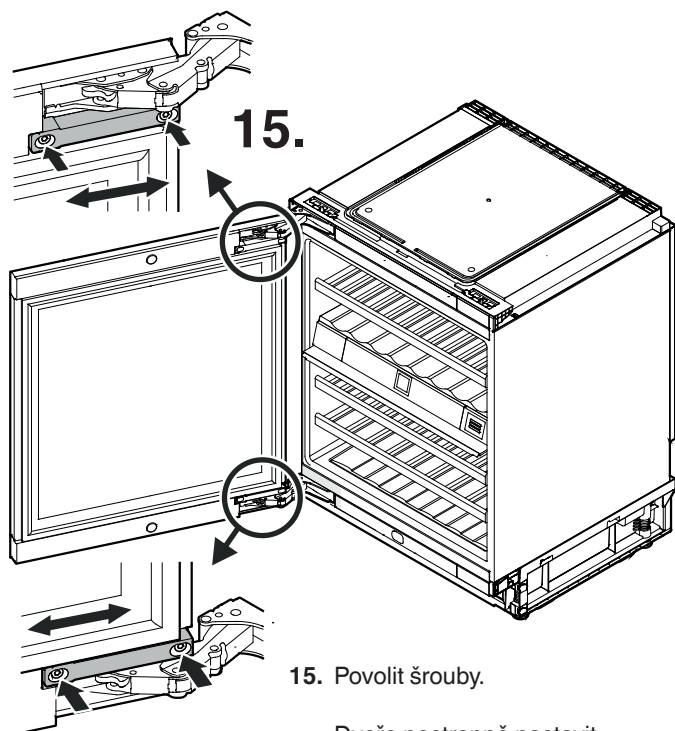

15. Povolit šrouby.

Dveře postranně nastavit.

Utáhnout šrouby.

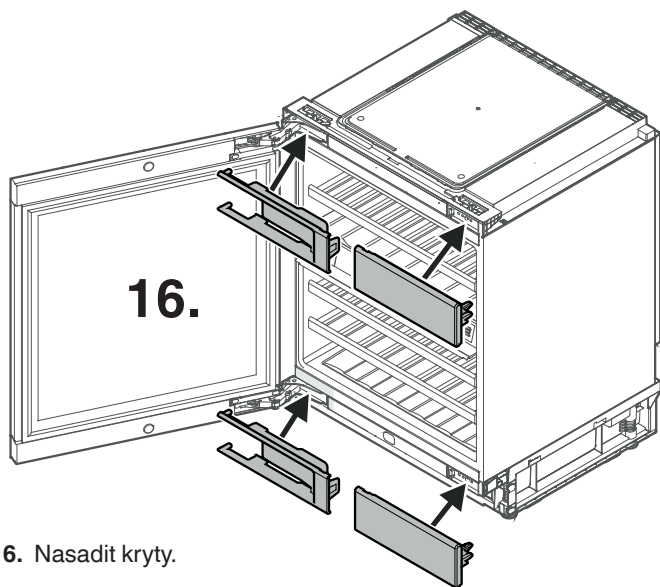

16. Nasadit kryty.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

