



Specifikace a benefity

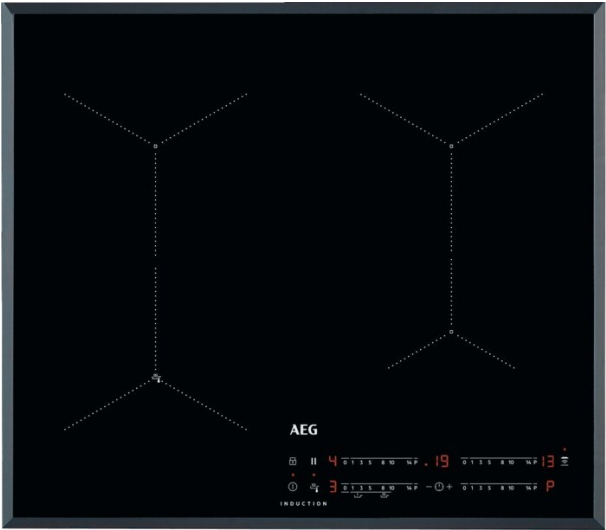

Hob2Hood®: Odsávání bez námahy
 Funkce Hob2Hood® spojuje bezdrátově varnou desku a digestoř. Odsavač par sám automaticky upraví rychlost ventilátoru na základě výkonu varné desky. Pro silné odsávání při smažení a nižší výkon při dušení.

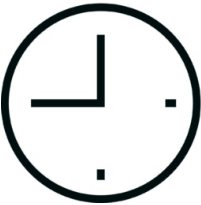

- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Direct Control
- Pozice ovládání: vpředu vpravo
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: indukční, 1400/2500W/145mm
- Pravá zadní: Indukční, 1800/2800W/180mm
- Automatické rychlé zahřátí
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- Přičítací časoměr CountUp
- Časovač Eco
- Časové funkce
- Indikace zbytkového tepla OptiHeat
- Jednoduchá instalace pomocí příchytěk
- Barva a provedení: Černá

Technická specifikace

Typ ohřevu	Indukční	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x560x490	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Barva	Černá	Pravá přední zóna - výkon/průměr	1400/2500W/145mm
Instalace	Vestavná	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1800/2800W/180mm
Typ rámečku	Zkosený - 4 strany	Délka přívodního kabelu (m)	1.5
Typ výrobku	elektrická varná deska	Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N
Materiál ovládacího panelu	Sklo	EAN kód produktu	7332543702862
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, automatické zahřátí, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, přičítací časovač, Eco časovač (využití zbytkového tepla), propojen s odsavačem Hob2Hood, Zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, pauza, SenseCook Fry, vypnutí zvuku, ukazatel času	Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	560
		Radius výřezu (mm)	5
		Čistá hmotnost (kg)	10.92
Levá přední zóna	Indukční		
Levá zadní zóna	indukční		
Pravá přední zóna	indukční		
Pravá zadní zóna	Indukční		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

